



1. Avvitare i perni fino al bloccaggio.



2. Ripetere l'operazione precedente anche per gli altri perni.



3. Avvitare i grani nelle bussole del cappello fino al bloccaggio.



4. Avvitare i grani nelle bussole del fondo fino al bloccaggio.



5. Inserire l'altro fianco e ripetere le operazioni 3 e 4.



6. Avvitare i 4 piedini con le viti in dotazione.




7. Infilare la schiena nella sede come in figura.



8. Avvitare le viti in tutti i fori della schiena facendola così aderire alla struttura.


ANTE

1.

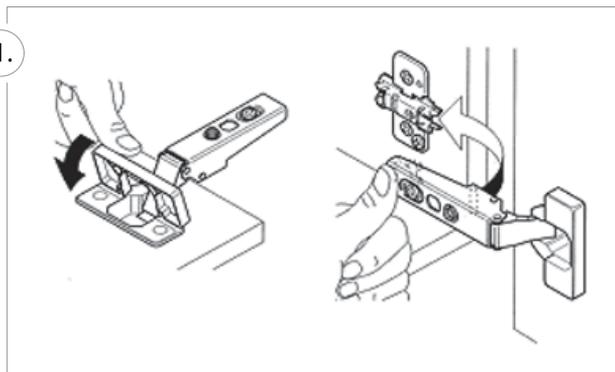

Montaggio INSERTA

2.

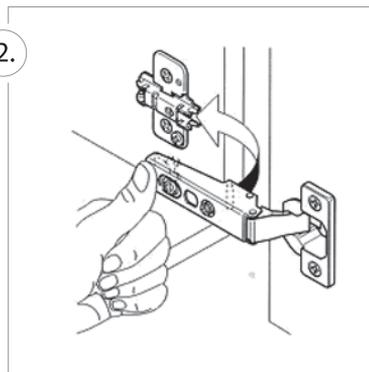

Montaggio CLIP

3.



4.




5.



6.



7.

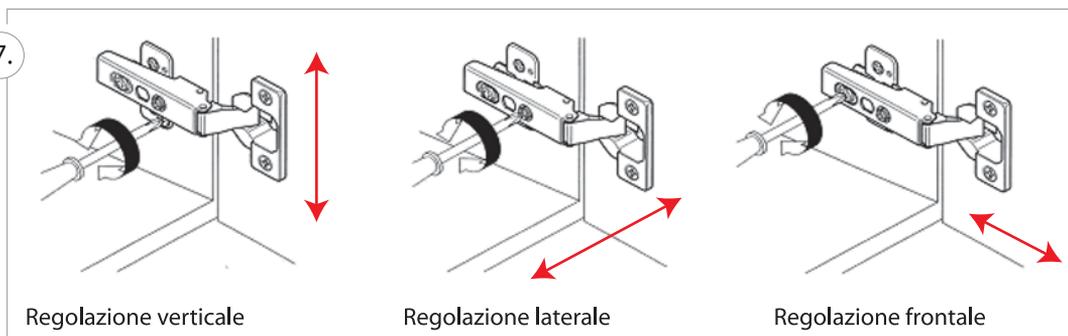

Regolazione verticale

Regolazione laterale

Regolazione frontale